



audio-technica



## ATDM-0604 Digital SmartMixer®

В современных конференц-залах и переговорных комнатах требуется микшер, который не только управляет бы большим количеством микрофонов, но также позволял подключать другие источники звука и мог микшировать их все для дальнейшего вывода микса на различные конечные устройства. ATDM-0604 автоматически микширует 6 микрофонных входов в режимах "gate" или "gain sharing", имеет встроенные подавители шума и обратной связи. ATDM-0604 легок и интуитивно понятен в использовании, может управляться локально и удаленно, имеет функцию подавления акустического эха и способен работать как USB аудиоинтерфейс при использовании для записи и воспроизведения с ПК и работы со Skype, WebEx и др.




**MixArt™ Distribution** — эксклюзивный дистрибьютор **Audio-Technica** в России.  
Москва: 121165, ул. Студенческая, д. 38, (499) 322-11-10, [mixart@mixart.ru](mailto:mixart@mixart.ru).



[www.mixart.ru](http://www.mixart.ru)

# ATDM-0604 Digital SmartMixer®

- 4 балансных микрофонных входа, 2 балансных микрофонных/линейных входа и 1 стерео небалансный вход
- 1 стерео и 2 моно выхода
- 2-канальный USB интерфейс для записи и воспроизведения с ПК и работы со Skype, WebEx и др.
- Цифровая обработка на входах и выходах
- Матрица 8 × 3
- Автоматическое микширование 6 каналов ("gate" или "gain sharing")
- Подавление акустического эха (AEC)
- Управление с передней панели или через веб-интерфейс
- Управление по IP при помощи решений сторонних производителей
- Линкование до 6 микшеров по Cat5e

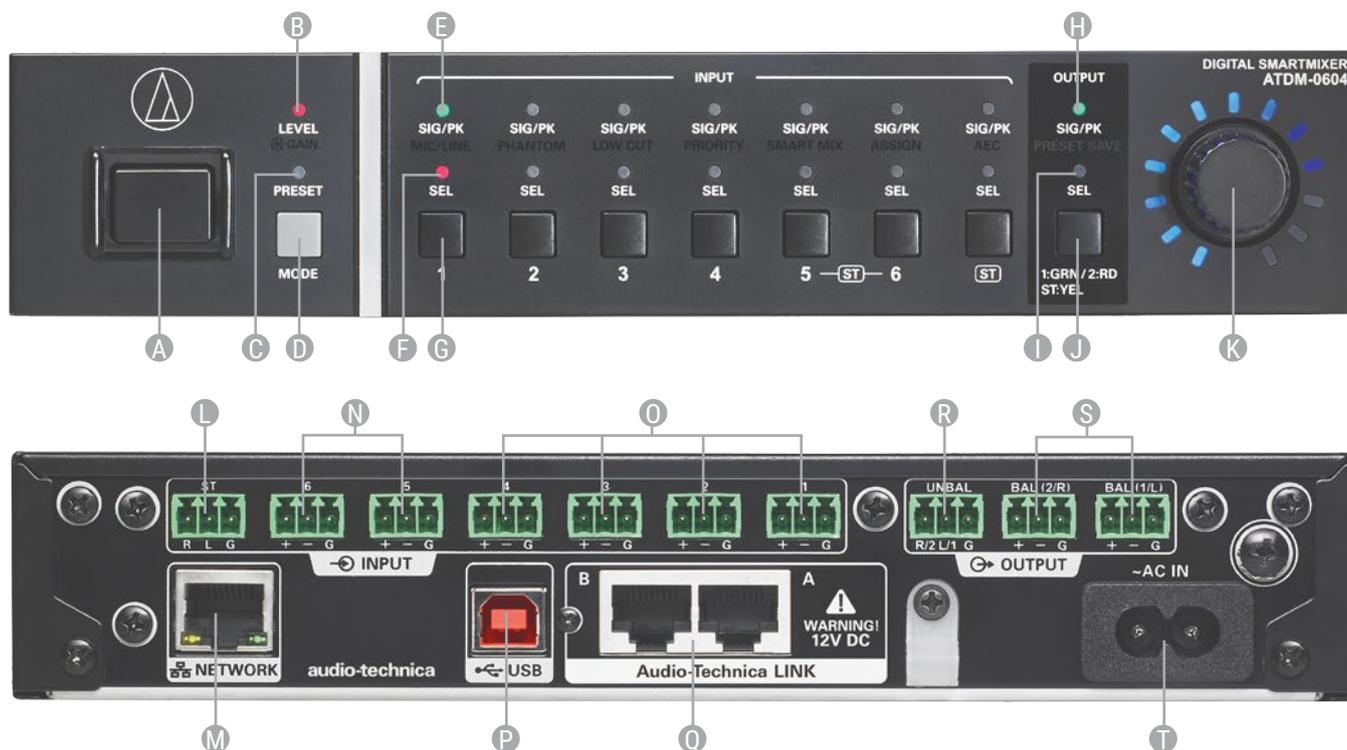

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>А Питание вкл./выкл.</li> <li>В Индикатор Level (Gain)</li> <li>С Индикатор Preset</li> <li>Д Кнопка переключения режима</li> <li>Е Индикатор наличия/перегрузки сигнала на входе</li> <li>Ф Индикатор выбора входа</li> <li>Г Кнопка выбора входа</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Н Индикатор наличия/перегрузки сигнала на выходе</li> <li>И Индикатор выбора выхода</li> <li>Ж Кнопка выбора выхода</li> <li>К Энкодер</li> <li>Л AUX вход (небалансный, Euro Block)</li> <li>М Сетевой порт (Web/IP, RJ-45, CAT-5)</li> <li>Н Микрофонный/линейный вход 5(L) / 6(R) (Euro Block)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>О Микрофонный линейный вход 1-4 (балансный, Euro Block)</li> <li>П USB B (USB стерео вход × 1 канал, стерео выход × 1 канал)</li> <li>Q Разъемы для линкования</li> <li>Р Выход 3 (стерео, небалансный, Euro Block)</li> <li>С Выходы 1 и 2 (балансные, Euro Block)</li> <li>Т Разъем для кабеля питания</li> </ul> |
|--|---|--|

